


ECU M2.1 MODALITA' DI ABILITAZIONE PIN DI PROGRAMMAZIONE

TRAMITE PRESA EOBD

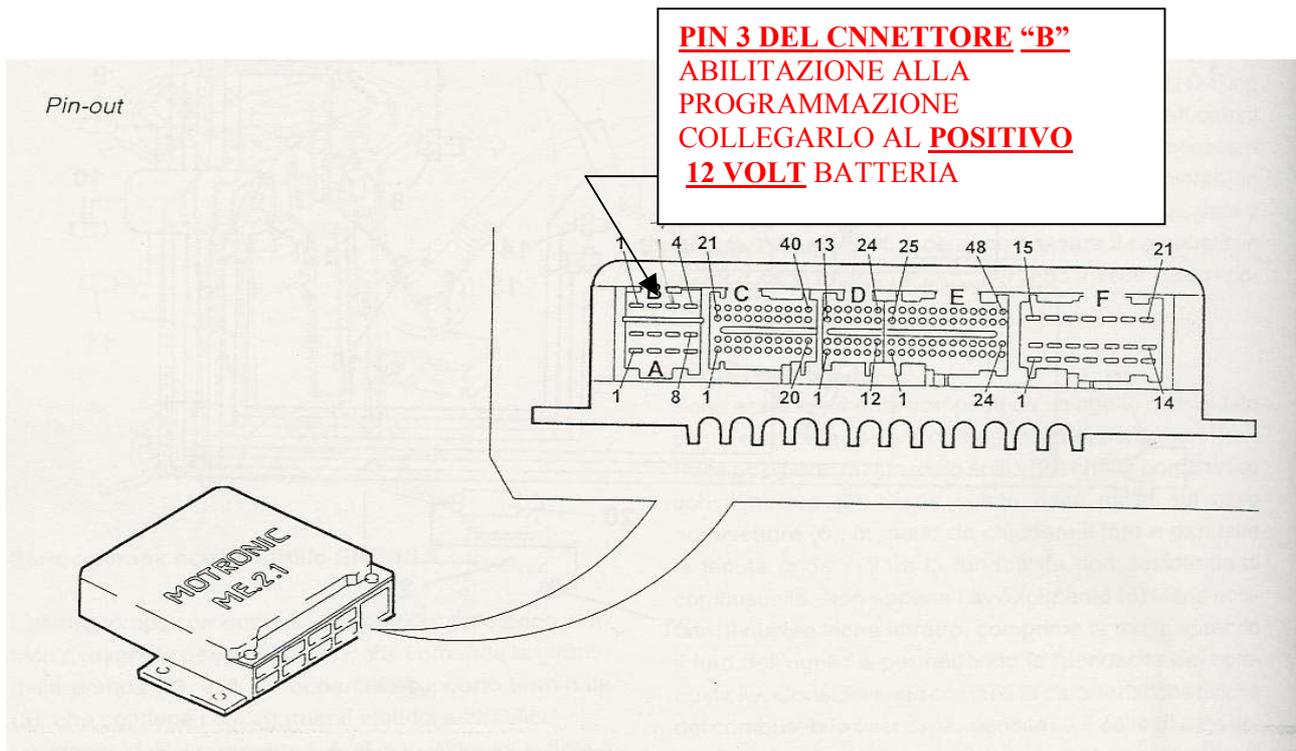

La centralina è posta nel lato passeggero nella posizione anteriore sotto il tappetino poggiatesta.

Per accedere alla programmazione della centralina si deve accertare la presenza di un cavetto di color **ARANCIO** sciolto nel cablaggio originale, esso è collegato al **PIN 3** della stessa centralina oppure provvedere all'inserimento di un puntale tale da abilitare il contatto al **12 volt** come descritto nell'immagine qui sopra.